

beurer

WL 50



NL Wake-up light
Gebruiksaanwijzing

CE

NEDERLANDS



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Inhoudsopgave

1. Kennismaking	4	7.5 Sfeerlicht.....	20
2. Verklaring van de symbolen	6	7.6 Radio.....	21
3. Voorgeschreven gebruik.....	7	7.7 Helderheid van het display instellen.....	22
4. Waarschuwingen/veiligheidsrichtlijnen	8	7.8 <i>Bluetooth</i> [®] activeren/deactiveren ..	22
5. Beschrijving van het apparaat.....	10	7.9 AUX-aansluiting	23
6. Ingebruikname.....	13	7.10 Wake-up light uitschakelen.....	24
7. Functies van het apparaat	15	8. Reinigen/opbergen.....	24
7.1 Tijd instellen.....	15	9. Wat te doen bij problemen.....	24
7.2 Wekfunctie "Alarm"	15	10. Verwijdering	25
7.3 Slaapfunctie "Sleep"	19	11. Technische gegevens.....	25
7.4 Licht/bedlamp.....	20	12. Garantie / service	27

Omvang van de levering

- Wake-up light
- AUX-kabel (antenne)
- USB-netadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Micro-USB-kabel



WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als de USB-netadapter of de micro-USB-kabel beschadigd raakt, moet deze worden verwijderd.

Geachte klant,

We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, polsslag, zachte therapie, massage, lucht en beauty.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

1. Kennismaking







Het wake-up light WL 50 van beurer zorgt ervoor dat u rustig en op natuurlijke wijze wakker wordt en in slaap valt. Het langzaam feller wordende ledlicht simuleert de opgang van de zon. Op die manier kunt u langzaam wennen aan de veranderende lichtomstandigheden en wordt uw lichaam rustig op het wakker worden voorbereid. U kunt ook een wekmelodie instellen. Deze klinkt na de gesimuleerde zonsopgang en ondersteunt u akoestisch bij het wakker worden. Behalve een wektoon kunt u ook de radio en verschillende geluiden instellen.




Met het wake-up light WL 50 van beurer begint u de dag uitgerust en tevreden en valt u aan het einde van de dag op aangename wijze in slaap met behulp van een gesimuleerde zonsondergang met melodie.

Functies:

- Wekfunctie “Alarm” (gesimuleerde zonsopgang: het wake-up light wordt binnen een ingestelde periode langzaam feller. Het wakker worden kan eventueel ook worden ondersteund door middel van muziek)
- Slaapfunctie “Sleep” (gesimuleerde zonsondergang: het wake-up light wordt langzaam donkerder en wordt na een vooraf ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld. Het in slaap vallen kan eventueel ook worden ondersteund door middel van muziek)
- Lichtfunctie (wit licht/bedlamp)
- Sfeerlicht met mogelijkheid tot het vastzetten van kleuren
- Tijdweergave op het display
- FM-radio met max. 30 geheugenplaatsen voor radiozenders
- Wektoon, 2 wekmelodieën, 1 slaapmelodie
- Afspelen van eigen muziek via *Bluetooth*[®] of via de AUX-ingang

2. Verklaring van de symbolen

 WAARSCHUWING	Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid
 LET OP	Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren
 Aanwijzing	Verwijzing naar belangrijke informatie
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Fabrikant
	Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.

	Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Veiligheidsklasse 2

3. Voorgeschreven gebruik

WAARSCHUWING

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik.

4. Waarschuwingen/veiligheidsrichtlijnen



WAARSCHUWING

- Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (gevaar voor verstikking).
- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde netadapter en alleen met de op de netadapter aangegeven netspanning.
- Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak.
- Plaats het apparaat tijdens het opladen in de buurt van een eenvoudig te bereiken stopcontact.
- Controleer voorafgaand aan het gebruik of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
- Houd het apparaat, de netadapter en het netsnoer uit de buurt van water!
- Steek de netadapter nooit in of trek deze nooit uit het stopcontact als u vochtige handen hebt.
- Schakel het apparaat in geval van een defect of storing onmiddellijk uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat het netsnoer geen struikelgevaar vormt.



LET OP

- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, vuil, sterke temperatuurschommelingen en direct zonlicht.
- Laat het apparaat niet vallen.







WAARSCHUWING

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van accu's


- Als vloeistof uit een accucel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Als er een accu is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Bescherm accu's tegen overmatige hitte.
- Explosiegevaar! Gooi accu's niet in vuur.
- Haal accu's niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.
- Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Voordat u accu's gebruikt, moeten deze op de juiste wijze worden opgeladen. Neem te allen tijde de aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het correct opladen van accu's in acht.
- Laad de accu volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk 6).
- Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op.

5. Beschrijving van het apparaat

1 Sensoroppervlak	8  -toets
2 Alarm 1 -toets	9  -toets
3 Alarm 2 -toets	10  -toets
4 Sleep -toets	11  -schakelaar
5 Display -toets	12 Micro-USB-aansluiting
6 Display	13 Laad-led
7 Mode -toets	14 AUX-aansluiting



Display

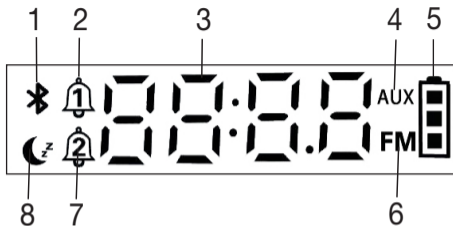

1 <i>Bluetooth</i> [®]	5 Energieniveau van de accu
2 Alarmgeheugenplaats 1	6 Radiomodus
3 Tijd/radiofrequentie/melodiekeuze	7 Alarmgeheugenplaats 2
4 AUX-modus	8 Slaapfunctie ("Sleep")

6. Ingebruikname

Eerste stappen

1. Verwijder het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of alle genoemde onderdelen aanwezig zijn.
3. Controleer het apparaat, de USB-netadapter, de micro-USB-kabel en de AUX-kabel op beschadigingen.
4. Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak.





Aanwijzing

U kunt het wake-up licht met de USB-netadapter via het stopcontact of met de accu gebruiken.

Gebruik met de USB-netadapter

1. Plaats het apparaat in de buurt van een eenvoudig te bereiken stopcontact.
2. Sluit de USB-netadapter aan op de micro-USB-kabel.
3. Steek de micro-USB-kabel in de micro-USB-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
4. Steek de USB-netadapter in een geschikt stopcontact. De AUX-kabel fungeert als antenne.
5. Schuif de **On|Off** -schakelaar aan de achterkant van het apparaat op "On".
6. Op het display van het apparaat verschijnt de tijd **00:00**. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Gebruik met de accu/accu opladen

1. Voordat u het apparaat met de accu kunt gebruiken, moet u de accu eerst opladen.
2. Sluit de USB-netadapter aan op de micro-USB-kabel.
3. Steek de micro-USB-kabel in de micro-USB-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
4. Steek de USB-netadapter in een geschikt stopcontact. Tijdens het opladen brandt er een klein rood lampje naast de micro-USB-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
5. Zodra het opladen is voltooid, gaat het kleine rode lampje naast de micro-USB-aansluiting uit. Het duurt ongeveer 4 uur om de accu volledig op te laden.
6. Trek de USB-netadapter en de micro-USB-kabel uit het stopcontact en het apparaat. Het apparaat kan nu met de accu worden gebruikt.
7. Schuif de **On|Off** -schakelaar aan de achterkant van het apparaat op "On".
8. Op het display van het apparaat verschijnen de tijd  en het actuele energieniveau van de accu .



Aanwijzing

De actueel weergegeven laadtoestand van de accu kan afhankelijk van de gebruikte modus verschillen.

7. Functies van het apparaat

7.1 Tijd instellen

Ga als volgt te werk om de tijd op het apparaat in te stellen:

1. Als u de **On|Off**-schakelaar op het apparaat voor de eerste keer op “On” schuift, knippen automatisch de uren op het display. Als het apparaat al in gebruik is, moet u de **Mode**-toets twee seconden ingedrukt houden.
2. De uren knippen op het display.
Stel de uren in met behulp van de **-◀◀**-toets of de **▶▶+**-toets. Bevestig uw keuze met de **▶||OK**-toets.
3. De minuten knippen op het display.
Stel de minuten in met behulp van de **-◀◀**-toets of de **▶▶+**-toets. Bevestig uw keuze met de **▶||OK**-toets.
4. De tijd is nu ingesteld en wordt continu op het display weergegeven.







7.2 Wekfunctie “Alarm”



Aanwijzing

Het apparaat heeft twee alarmgeheugenplaatsen die u individueel kunt instellen.

Ga als volgt te werk om het alarm op het apparaat in te stellen:

1. Houd voor de gewenste alarmgeheugenplaats de **Alarm 1**-toets of de **Alarm 2**-toets twee seconden ingedrukt.
2. De alarmuren knippen op het display.
Stel de alarmuren in met behulp van de -toets of de -toets. Bevestig uw keuze met de -toets.
3. De alarmminuten knippen op het display.
Stel de alarmminuten in met behulp van de -toets of de -toets. Bevestig uw keuze met de -toets.
4. Stel de gewenste wektoon in met behulp van de -toets of de -toets. Bevestig uw keuze met de -toets.




DAY = wekmelodie 1 (melodie met getjilp van vogels)

BELL = wekmelodie 2 (metallofoon)

BEEP = piepton



FM = radio (laatst ingestelde radiozender en laatst ingesteld volume)

--- = geen geluid

5. Stel de gewenste duur van de zonsopgang in met behulp van de -toets of de -toets. Bevestig uw keuze met de -toets.

- 5- 30 = duur van de zonsopgang 30 minuten
- 5- 20 = duur van de zonsopgang 20 minuten
- 5- 10 = duur van de zonsopgang 10 minuten
- 5- 00 = geen zonsopgang

De gesimuleerde zonsopgang start al voor het ingestelde alarm om het lichaam op het wakker worden voor te bereiden. Tijdens de gesimuleerde zonsopgang verandert het sfeerlicht eerst van rood in geel en vervolgens in wit. Het alarm klinkt bij de daadwerkelijke wektijd.

6. Het alarm is geactiveerd. Op het display wordt  of  weergegeven (afhankelijk van de geselecteerde alarmgeheugenplaats).

Alarm activeren

Druk op de **Alarm 1**-toets of de **Alarm 2**-toets op het wake-up light om het alarm te activeren. Op het display wordt  of  weergegeven (afhankelijk van de geselecteerde alarmgeheugenplaats).

Aanwijzing

Het alarm kan niet worden ingesteld terwijl de Mode-instellingen (*Bluetooth*[®], radio en AUX) worden doorgevoerd.

Alarm deactiveren

Druk om het alarm te deactiveren op de **Alarm 1**-toets of de **Alarm 2**-toets tot  of  (afhankelijk van de geselecteerde alarmgeheugenplaats) op het display verdwijnt.

Alarm snoozen

Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) als het alarm afgaat 1 seconde aan om het alarm te snoozen. Nadat de snoozefunctie is geactiveerd, gaat er een rood lampje branden. De snoozeduur bedraagt 8 minuten. Na 8 minuten zal het alarm opnieuw afgaan.

Alarm uitschakelen

Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) als het alarm afgaat 3 seconden aan of druk op de **Alarm 1**-toets of de **Alarm 2**-toets om het alarm uit te schakelen.

Als het sensoroppervlak wordt aangeraakt, is het alarm automatisch voor dezelfde tijd op de volgende dag geactiveerd. Als de **Alarm 1**-toets of de **Alarm 2**-toets wordt ingedrukt, is het alarm niet meer geactiveerd. Druk op de **Alarm 1**-toets of de **Alarm 2**-toets op het wake-up light om het alarm te activeren. Let op dat  of  zichtbaar is op het display. Alleen dan zal het alarm de volgende dag op de ingestelde alarmtijd afgaan.

7.3 Slaapfunctie “Sleep”

De slaapfunctie “Sleep” is uitermate geschikt om u te helpen gemakkelijker in slaap te vallen. Hier kunt u een gesimuleerde zonsondergang instellen. Daarbij wordt het licht na een ingestelde duur langzaam donkerder. U kunt ook zeegeluiden, radio of uw eigen muziek aan de gesimuleerde zonsondergang toewijzen.


Ga als volgt te werk om de slaapfunctie “Sleep” op het wake-up light in te schakelen:


1. Selecteer met de **Mode**-toets de gewenste muzikale begeleiding om mee in slaap te vallen. Als muzikale begeleiding niet gewenst is, kunt u deze stap overslaan.

BLUE = muziek via *Bluetooth*[®]

FM = radio

SLP = slaapmelodie (zeegeluiden)




-toets = zeegeluiden uit

-toets = zeegeluiden aan

Bevestig uw keuze met de -toets.

AUX = muziek via een op de AUX-ingang aangesloten, externe audiobron (bijv. mp3-speler, smartphone of cd-speler)

2. Druk op de **Sleep**-toets.

3. Het licht gaat aan en op het display verschijnt . Stel met de **Sleep**-toets de gewenste duur van de zonsondergang in (15, 30 of 60 minuten). Tijdens de gesimuleerde zonsondergang verandert het sfeerlicht eerst van wit in geel en vervolgens in rood. Op het display verschijnt het symbool van de slaapfunctie .
4. De ingestelde muziek wordt na afloop van de ingestelde duur van de zonsondergang automatisch uitgeschakeld.
5. Druk de **Sleep**-toets 2 seconden in om de slaapfunctie voortijdig af te breken. Het symbool van de slaapfunctie  verdwijnt op het display.

7.4 Licht/bedlamp

U kunt het apparaat gebruiken als bedlamp met drie helderheidsstanden.

- Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) kort aan om de bedlamp in te schakelen.
- Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) opnieuw aan om de helderheidsstand van de lamp te veranderen.
- Druk lang (ca. 2 seconden) op het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) om de bedlamp weer uit te schakelen.

7.5 Sfeerlicht






U kunt het wake-up light ook gebruiken als sfeerlicht. Het sfeerlicht is beschikbaar in de volgende kleuren:

Wit (3 helderheidsstanden) -> geel -> blauw -> groen -> rood -> sfeerlicht met wisselende kleuren -> uit

1. Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) kort aan om het sfeerlicht van het wake-up light in te schakelen.
2. Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) opnieuw aan om tussen de verschillende sfeerlichten te wisselen.
3. Druk lang (ca. 2 seconden) op het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) om het sfeerlicht weer uit te schakelen.

7.6 Radio

Het apparaat heeft max. 30 geheugenplaatsen voor radiozenders.

1. Druk 2 keer op de **Mode**-toets om de radio in te schakelen. Op het display wordt de actuele radiofrequentie weergegeven.
2. Druk op de  **OK** -toets om het automatisch zoeken naar zenders te starten of te stoppen. Gevonden zenders worden automatisch opgeslagen.
3. Druk kort op de  -toets of de  -toets om tussen de afzonderlijk opgeslagen zenders te wisselen.
4. Houd de  -toets of de  -toets lang ingedrukt om het volume in te stellen.
5. Druk om de radio uit te schakelen zo vaak op de **Mode**-toets tot de tijd op het display wordt weergegeven.



Aanwijzing

Steek de AUX-kabel in de AUX-aansluiting aan de achterkant van het apparaat om de ontvangst te verbeteren. De AUX-kabel fungeert als antenne.

7.7 Helderheid van het display instellen

Het apparaat heeft drie helderheidsstanden voor het display.

- Druk op de **Display**-toets om de helderheid van het display aan te passen.

100% -> 50% -> display uit




7.8 Bluetooth® activeren/deactiveren

Om eigen muziek via *Bluetooth*® op het wake-up light af te spelen, moet u eerst *Bluetooth*® activeren. Ga als volgt te werk om *Bluetooth*® op het wake-up light te activeren:

1. Druk op de **Mode**-toets.

Op het display verschijnt BLUE en  begint te knipperen.

2. Het wake-up light kan nu via *Bluetooth*® met andere apparaten (bijv. een smartphone) worden verbonden. Zodra er een apparaat via *Bluetooth*® met het wake-up light verbonden is, klinkt er op het wake-up light een geluidssignaal en het *Bluetooth*®-symbool  gaat branden. Als de *Bluetooth*®-verbinding wordt verbroken, klinkt er opnieuw een geluidssignaal op het wake-up light en het *Bluetooth*®-symbool  verdwijnt.

3. Druk om *Bluetooth*[®] op het wake-up light te deactiveren zo vaak op de **Mode**-toets tot de tijd op het display wordt weergegeven. Het *Bluetooth*[®]-symbool  verdwijnt.
4. Druk kort op de -toets of de -toets om op het wake-up light tussen de afzonderlijke muzieknnummers van het gekoppelde apparaat te wisselen.
5. Houd de -toets of de -toets lang ingedrukt om het volume op het wake-up light in te stellen.
6. Druk op de **Mode**-toets om de *Bluetooth*[®]-modus weer te verlaten.

7.9 AUX-aansluiting

Via de AUX-ingang kunt u een externe audiobron (bijv. een mp3-speler, smartphone of cd-speler) op het wake-up light aansluiten.

1. Sluit de meegeleverde AUX-kabel aan op de audiobron (bijv. een smartphone).
2. Steek het andere uiteinde van de AUX-kabel in de AUX-ingang aan de achterkant van het wake-up light.
3. Druk drie keer op de **Mode**-toets. Op het display verschijnt **AUX**. De externe audiobron is nu met het wake-up light verbonden.
4. Het instellen van de muzieknnummers en het regelen van het volume gebeurt via het gekoppelde apparaat en niet op het wake-up light zelf.
5. Druk op de **Mode**-toets om de AUX-modus weer te verlaten.

7.10 Wake-up light uitschakelen



Aanwijzing

Als u het wake-up light uitschakelt, gaan alle opgeslagen gegevens verloren.

- Schuif de **On|Off** -schakelaar aan de achterkant op “Off” om het wake-up light uit te schakelen.

8. Reinigen/opbergen

- Maak het apparaat schoon met een droge doek.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terechtkomt. Mocht dit toch gebeuren, gebruik het apparaat dan pas weer wanneer het weer volledig droog is.
- Dompel het apparaat, de USB-netadapter, de micro-USB-oplaadkabel en de AUX-kabel in geen geval onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).

9. Wat te doen bij problemen

Op www.beurer.com vindt u meer informatie en een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) over dit product.

10. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Neem de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van de materialen in acht. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



11. Technische gegevens

Verlichtingssterkte wit licht	800 lux (bij een afstand van ca. 10 cm)
Licht	Led-technologie
Lichtstanden wit licht	3 standen
Sfeerlicht	Automatisch en handmatig wisselende kleuren (RGB)
Snoozeduur	8 minuten
Displayverlichting	100%, 50%, uit
Tijd	24 uur instelbaar
Alarm	2 alarmtijden

Laadfunctie	USB-laadfunctie
Accu	Lithium-ion, 2000 mAh; 3,7 V; 7,4 Wh
Afspeelduur muziek	Max. ca. 5 uur
Radio	87,5 – 108 MHz; max. 30 geheugenplaatsen
Luidspreker	5 watt
Stroomvoorziening netvoeding	Ingang: 100-240 V, 50/60 Hz; 0,3 A max. Uitgang: 5 V; 1 A
Veiligheidsklasse netvoeding	Veiligheidsklasse II
Frequentieband	2402 MHz tot 2480 MHz
Zendvermogen (dBm)	2 dBm
Het wake-up light maakt gebruik van <i>Bluetooth</i> ® Classic, compatibel met smartphones/tablets met <i>Bluetooth</i> ® 4.0	

Technische wijzigingen voorbehouden.

Wij bevestigen hierbij dat dit product voldoet aan de Europese RED-richtlijn 2014/53/EU. De CE-conformiteitsverklaring van dit product vindt u op: <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedclarationofconformity.php>

12. Garantie / service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet.

De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt. Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst “Service International” met serviceadressen.

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper

- een kopie van de factuur/aankoopbon en
- het originele product

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn

- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu’s, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalator toebehoren);
- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;
- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;

- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlenen in geen geval de garantieperiode. paraat een garantieclaim wordt goedgekeurd.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com

www.beurer-healthguide.com



589.21_WL50_2019-04-03_02_IM2_BEU_NL